easyCELL

MODE D'EMPLOI

Table des matières

1. SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS 4

2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MAINTENANCE 4

3. APPARENCE 7

4. ICÔNES DE L'ÉCRAN DE VEILLE ET LED 8

5. DÉFINITIONS DU CLAVIER 8

6. DÉMARRAGE 10

6.1 INSTALLATION DE LA CARTE SIM 10
6.2 INSTALLATION DE LA BATTERIE 11
6.3 CHARGE DE LA BATTERIE 11
6.4 CODES DE SÉCURITÉ 11

7. BASE D'ACCUEIL 12

8. VOTRE COMBINÉ 13

8.1 ALLUMAGE 13
8.2 EXTINCTION 13
8.3 EFFECTUER UN APPEL 13
8.4 RÉPONDRE À UN APPEL 13
8.5 METTRE FIN À UN APPEL 13
8.6 SERVICE D'URGENCE 13
8.7 JOURNAL D'APPELS 13

9. ÉCRAN DE VEILLE 14

10. LISTE DES MENUS 14

11. SMS À DISTANCE 15

11.1 Définir un numéro favori 15
11.2 Paramétrer le numéro d'urgence 15
11.3 Ajouter une nouvelle entrée 15
11.4 Paramétrer l'alarme 15

12. NUMÉRO FAVORI 16

13. RÉPONDEUR 16

14. TÉLÉCOMMANDE 17

14.1 Contrôle à distance 17
14.2 Appel d'urgence 17

15. MEDAILLLON SOS 17

16. MESSAGES 17

16.1 Créer 17
16.2 Boîte de réception 18
16.3 Tout effacer 18

17. RÉPERTOIRE 18

17.1 VISUALISER 18
17.2 CRÉER 18
17.3 EFFACER 18
17.4 TOUT EFFACER 18
17.5 ÉTAT DE LA MÉMOIRE 18

18. PARAMÈTRES 18

18.1 ALARME 19
18.2 SONNERIE 19
18.3 HEURE & DATE 19
18.4 LANGUE 19
18.5 VERROUILLAGE DU CLAVIER 20
18.6 PROTHÈSE AUDITIVE 20

19. TOUCHES DE RACCOURCI 20

19.1 AGENDA 20
19.2 CALCULATRICE 20

20. STK ("SIM TOOL KITS") 20

21. MODE DE SAISIE 21

21.1 MODE DE SAISIE EN ANGLAIS 21
21.2 MODE DE SAISIE EN FRANÇAIS 21
21.3 MODE DE SAISIE EN ESPAGNOL 21
21.4 MODE DE SAISIE EN ITALIEN 22
21.5 MODE DE SAISIE EN ALLEMAND 22
21.6 MODE DE SAISIE EN NÉERLANDAIS 22
21.7 MODE DE SAISIE DE CHIFFRES 23
21.8 MODE DE SÉLECTION DE SYMBOLES 23

1. SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire ces directives élémentaires. Ne pas les suivre pourrait être dangereux ou illégal. Lisez le manuel d'utilisation complet pour plus d'informations.

Éteignez le téléphone à proximité des usines chimiques, des stations d'essence et d'autres sites contenant des objets explosifs.

Gardez le téléphone hors de portée des enfants.

Pour votre sécurité, veuillez utiliser le kit mains libres en conduisant. Hormis les situations d'urgence, garez votre voiture sur le bord de la route pour communiquer.

En avion, éteignez le téléphone lors de l'embarquement et ne l'allumez pas pendant le vol.

Soyez attentif lors de l'utilisation du téléphone mobile à proximité d'appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, et tout autre appareil électromédical qui pourrait subir des interférences provoquées par le téléphone.

Aucune garantie n'est donnée pour les accessoires et composants non fabriqués par l'usine d'origine.

Ne tentez jamais de démonter vous-même le téléphone. Contactez le fournisseur pour tout problème avec votre téléphone mobile.

Ne rechargez pas le téléphone lorsque la batterie n'est pas installée.

Chargez le téléphone dans un environnement bien ventilé et maintenez-le à distance des produits inflammables ou hautement explosifs.

Pour éviter les démagnétisations, maintenez le combiné à distance des substances magnétiques telles que les disques magnétiques ou les cartes de crédit.

Maintenez le téléphone à distance des liquides. En cas d'immersion ou d'érosion, retirez la batterie et contactez le fournisseur.

Évitez d'utiliser le téléphone dans des environnements trop chauds ou trop froids. Ne laissez jamais le téléphone exposé à la lumière directe du soleil, à une humidité élevée ou à un environnement poussiéreux.

N'utilisez pas de liquides ou de chiffons avec des détergents puissants pour nettoyer le combiné.

Les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences, ce qui peut affecter leurs performances.

Utilisez uniquement les extensions et les batteries autorisées. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Utilisez le téléphone uniquement dans la position normale décrite dans la documentation du produit. Ne touchez pas inutilement l'antenne.

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MAINTENANCE

Entretien de la batterie

·Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Lorsque le niveau de charge est faible, rechargez la batterie. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, laissez-la se décharger complètement avant de la recharger.

·Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que le téléphone lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur lorsque la batterie est entièrement chargée. Le fait de surcharger la batterie peut réduire sa durée de vie.

·Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité de la batterie à se charger. La batterie fonctionne seulement à température ambiante (entre 15 et 25°C). Si la température de la batterie est trop chaude ou trop froide, elle ne se chargera pas et pourrait fonctionner de manière anormale. Les températures extrêmes abîment la batterie et provoquent des dysfonctionnements.

·Utilisez la batterie uniquement dans le cadre de l'usage pour lequel elle a été conçue.
N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur non agréé ou endommagé.
Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique tel qu'une pièce, un trombone, ou un stylo établit une connexion directe entre les pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (bandes métalliques situées sur la batterie). Par exemple, ceci peut se produire si une batterie de rechange ou des objets métalliques se trouvent à proximité. Le fait de court-circuiter les pôles peut endommager la batterie ou les connecteurs.
·Ne laissez pas la batterie dans des lieux très chauds ou très froids tels qu'une voiture fermée l'été ou l'hiver.
Toutes les recommandations ci-dessus s'appliquent au téléphone ainsi qu'à la batterie, au chargeur, et à tout autre accessoire.
Si le téléphone ou ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, apportez-les uniquement à un centre de réparation agréé.
Les batteries endommagées peuvent abîmer ou détruire des composants (par exemple les pièces en plastique).
• Lorsque le téléphone ou ses accessoires reviennent à une température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
• Ne tentez pas d'ouvrir le téléphone ou ses accessoires autrement que selon les instructions de ce manuel.
• Vous ne devez pas laisser tomber, heurter ou secouer le téléphone ou ses accessoires. Des manipulations brutales risqueraient de casser les circuits imprimés internes et les petites pièces mécaniques.
• N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents pour nettoyer le téléphone ou ses accessoires.
• Ne peignez pas le téléphone ou ses accessoires. La peinture peut encrasser les parties mobiles et empêcher le fonctionnement normal.
• Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou agréées. L'utilisation de pièces de rechange, de modifications ou d'extensions non agréées risquerait d'endommager le téléphone et pourrait violer les réglementations relatives aux appareils de transmission radio.
• Ne jetez pas les batteries au feu !
Jetez les batteries conformément à la réglementation locale. Veuillez recycler dans la mesure du possible. Ne jetez pas en tant que déchet ménager.

Maintenance du téléphone mobile
• Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et tous types de liquides peuvent contenir des minéraux corrosifs pour les composants et les circuits internes. Si toutefois votre appareil était mouillé, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
• N'utilisez pas ou ne rangez pas l'appareil dans des zones poussiéreuses ou sales pour éviter d'endommager les parties mobiles et les composants.
• Ne rangez pas le téléphone ou ses accessoires dans des endroits chauds. Les températures élevées réduisent la durée de vie des appareils électroniques.
Charger votre batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Le niveau de performance maximal d'une batterie neuve n'est atteint qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira à la longue par s'user. Lorsque l'autonomie en conversation et en veille deviennent sensiblement plus faibles que la normale, remplacez la batterie. Utilisez uniquement les batteries agréées, et rechargez votre batterie uniquement avec des chargeurs agréés conçus pour votre appareil.

Si une batterie de rechange est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant longtemps, il peut être nécessaire de connecter, déconnecter puis reconnecter le chargeur pour que la charge de la batterie commence.

Débranchez le chargeur ainsi que le téléphone de la prise électrique lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à un chargeur, car les surcharges peuvent diminuer sa durée de vie. Une batterie complètement chargée tend à perdre sa charge lorsqu'elle reste inutilisée pendant de longues périodes.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que des appels ne puissent être effectués.

Utilisez la batterie uniquement dans le cadre de l'usage pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique tel qu'une pièce, un trombone, ou un stylo établit une connexion directe entre les pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (ceux-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la batterie). Par exemple, ceci peut se produire si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Le fait de court-circuiter les pôles peut endommager la batterie ou l'objet établissant le court-circuit.

Le fait de laisser la batterie dans des lieux très chauds ou très froids, tels qu'une voiture fermée par temps estival ou hivernal, réduit la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de maintenir la batterie entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil dont la batterie est chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées pour des températures très inférieures à zéro.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément à la réglementation locale. Veuillez recycler dans la mesure du possible. Ne jetez pas en tant que déchet ménager.

Note : l'autonomie réelle de la batterie varie selon le mode d'utilisation, les paramètres du réseau et les paramètres d'appel.

Note :

1. Lorsque la batterie du téléphone est épuisée, il est recommandé de la remettre en charge rapidement.

2. Pour des raisons de sécurité, ne changez pas vous-même les pièces et les accessoires de la batterie, et ne retirez pas son enveloppe.

3. Nous vous suggérons d'utiliser uniquement la batterie d'origine fournie par notre société avec votre téléphone pour éviter d'endommager le téléphone.

4. La gamme de température pour charger la batterie est de 0□-40□. Ne chargez pas la batterie à des températures trop chaudes ou trop froides.

5. N'utilisez pas le téléphone portable pendant la charge. Débranchez le téléphone du chargeur avant utilisation.

6. Ne poursuivez pas la charge pendant trop longtemps. Retirez rapidement le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.

3. APPARENCE

1. Œillet du cordon tour de cou
2. Écran LCD
3. Touche de raccourci du numéro d'urgence
4. Touche Envoi
5. Touche Fin
6. Touche Numéros Favoris
7. Touche Répondeur
8. Touche Menu
9. Touche Effacer
10. Touche latérale Haut

11. Touche latérale Bas
12. Pavé numérique
13. Touche *
14. Touche #
15. Haut-parleur
16. Microphone
17. Prise USB

4. ICÔNES DE L'ÉCRAN DE VEILLE ET LED

Icône	Description de la fonction
	Puissance du signal Les barres verticales indiquent la puissance du signal pour la connexion réseau. Cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Niveau de charge de la batterie La zone remplie indique le niveau de la batterie. Cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Alarme active/inactive Cette icône indique qu'une alarme est active. Elle disparaît lorsque l'alarme est désactivée.
	Clavier verrouillé Cette icône indique que le clavier est verrouillé. Appuyez sur la touche dièse pour activer ou désactiver le verrouillage.
	Message non lu Cette icône est affichée dans l'écran de veille lorsque des messages non lus se trouvent dans la boîte de réception.
	Mémoire des messages pleine Cette icône est affichée et clignote en permanence dans l'écran de veille lorsque la mémoire des messages est pleine.
	Environnement silencieux Lorsque le téléphone est en mode réunion, cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Sonnerie et vibreur Lorsque le mode sonnerie et vibreur est actif, cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Répondeur actif Lorsque le répondeur est actif, cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Message vocal non lu Lorsqu'il existe des messages vocaux non lus, cette icône est affichée dans l'écran de veille.
	Télécommande Lorsque la fonction Télécommande est active, cette icône reste affichée dans l'écran de veille.

5. DÉFINITIONS DU CLAVIER

Touche	Définition

**
*

**
*

	Touche Menu En mode Veille, appuyez sur cette touche pour accéder au menu.
	Touche Effacer ① Dans le menu, appuyez sur cette touche pour revenir à l'interface précédente. ② En mode Édition, appuyez sur cette touche pour effacer des caractères .
	Touche Numéros Favoris Appui court : entrer dans le menu des numéros favoris. Appui long : activer la séquence d'appel des numéros favoris.
	Répondeur En mode Veille, appuyez sur cette touche pour accéder au menu.
	Touche de raccourci du numéro d'urgence Appuyez sur cette touche pour composer le numéro d'urgence. **L'ordre d'appel d'urgence peut être activé en maintenant enfoncée la touche de raccourci du numéro d'urgence pendant au moins deux secondes.**
	Touche Fin (touche rouge) ① Terminer ou rejeter un appel. ② Éteindre/allumer le téléphone en appuyant longtemps. □ Sortir des menus.
	Touche Envoi (touche verte) ① Effectuer des appels et y répondre. ② Confirmer les choix dans les menus. □ Pendant un appel : activer ou désactiver le haut-parleur.
	Pavé numérique ① Saisir des numéros de téléphone. ② Éditer des messages SMS.
	Touche Étoile ① Appuyez sur la touche * pour afficher la table des symboles dans le mode édition. ② Appuyez longtemps sur la touche * pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode Veille.
	Touche Dièse ① Appuyez sur la touche # pour changer la méthode saisie dans l'interface d'édition de texte. ② Appuyez longtemps sur la touche # pour commuter entre les modes silencieux et normal dans l'écran de veille.

**
*

**
*

	Touche latérale Haut ① Augmenter le volume. ② Appuyez longtemps sur cette touche pour ouvrir l'agenda. □ Faire défiler les options du menu.
	Touche latérale Bas ① Diminuer le volume. ② Appuyez longtemps sur cette touche pour ouvrir la calculatrice. □ Faire défiler les options du menu.

6. DÉMARRAGE

6.1 INSTALLATION DE LA CARTE SIM

Votre carte SIM ("Subscriber Identity Module", module d'identification de l'abonné) contient votre numéro de téléphone, les informations sur le service, ainsi qu'une mémoire de répertoire et de messages.
Attention : Veillez à ne pas plier ou érafler votre carte SIM. Évitez d'exposer votre carte SIM à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.

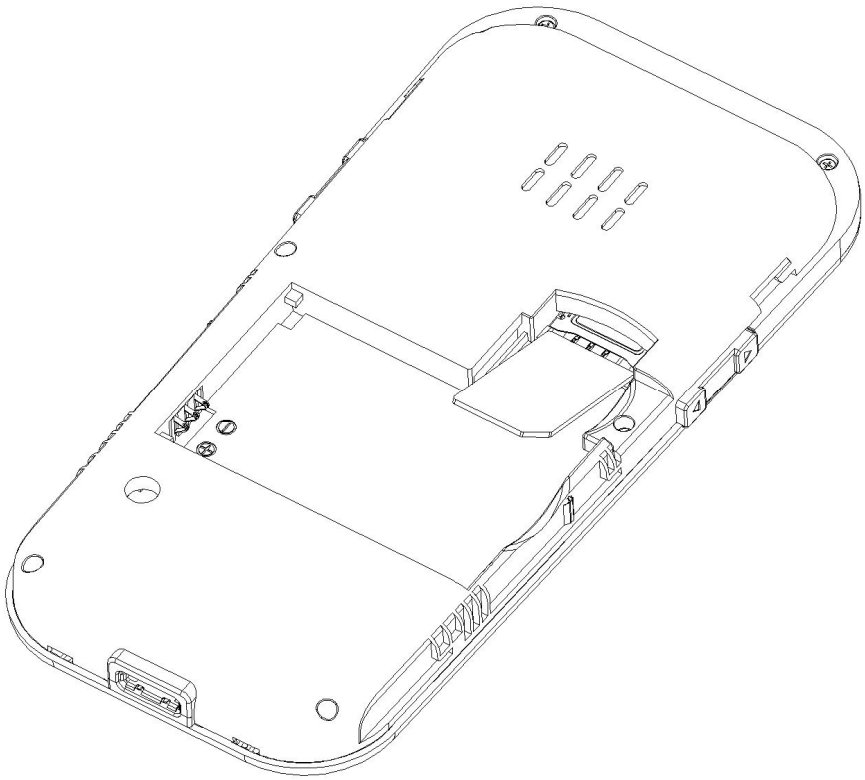

**
*

**
*

6.2 INSTALLATION DE LA BATTERIE

Note : référez-vous à la représentation graphique pour une utilisation correcte, et évitez d'endommager la batterie et les marqueurs des contacts.

6.3 CHARGE DE LA BATTERIE

Insérez la fiche du chargeur dans la fiche du téléphone puis branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise électrique murale ; le téléphone indique alors de manière visuelle ou sonore que la batterie se charge. Lorsque le téléphone est complètement chargé, appuyez sur l'onglet de dégagement et enlevez le chargeur.
La batterie peut être endommagée si elle reste faiblement chargée pendant de longues périodes.
Pour garantir au téléphone un fonctionnement optimal, veuillez utiliser uniquement le chargeur agréé.

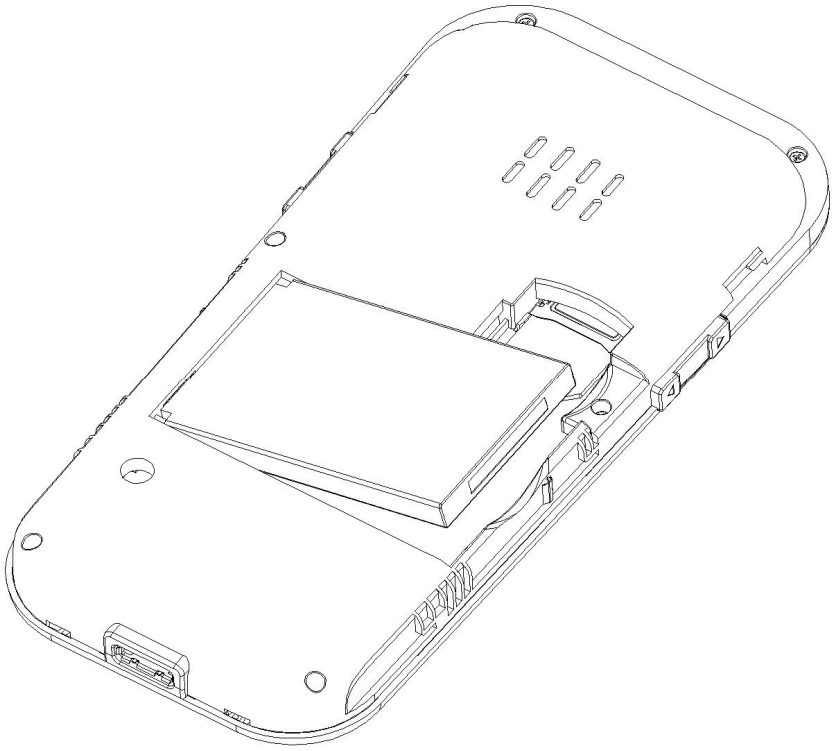

6.4 CODES DE SÉCURITÉ

- **Code PIN**

Le code **PIN** ("Personal Identity Number", numéro d'identification personnel) empêche votre téléphone d'être utilisé sans autorisation. Le code **PIN** est généralement fourni par votre prestataire de services avec la carte **SIM**.
Si vous saisissez successivement trois codes incorrects, le code **PIN** se verrouille. Pour déverrouiller le code **PIN**, vous devez obtenir une clé de déverrouillage personnelle (**PUK**) de votre prestataire de services.

**
*

**
*

—**Code PIN2**
Certaines fonctions telles que le coût des appels nécessitent un second code, le **PIN2**. Le code **PIN2** est fourni par votre prestataire de services avec certaines cartes SIM, et ces fonctions sont uniquement disponibles lorsqu'elles sont gérées par la carte SIM.
Si vous saisissez successivement trois codes PIN2 incorrects, le code **PIN2** se verrouille. Pour déverrouiller le code PIN2, vous devez obtenir une clé de déverrouillage personnelle (**PUK2**) de votre prestataire de services.

—Code du téléphone
Activer/modifier/désactiver le mot de passe de démarrage (la longueur du mot de passe est de 4-8 chiffres).
Si vous activez le “Mot de passe de démarrage”, vous devrez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumerez le téléphone. Si vous souhaitez modifier le mot de passe de démarrage ou désactiver celui-ci, vous pouvez sélectionner l'option=Modifier/Désactiver .

7. BASE D'ACCUEIL

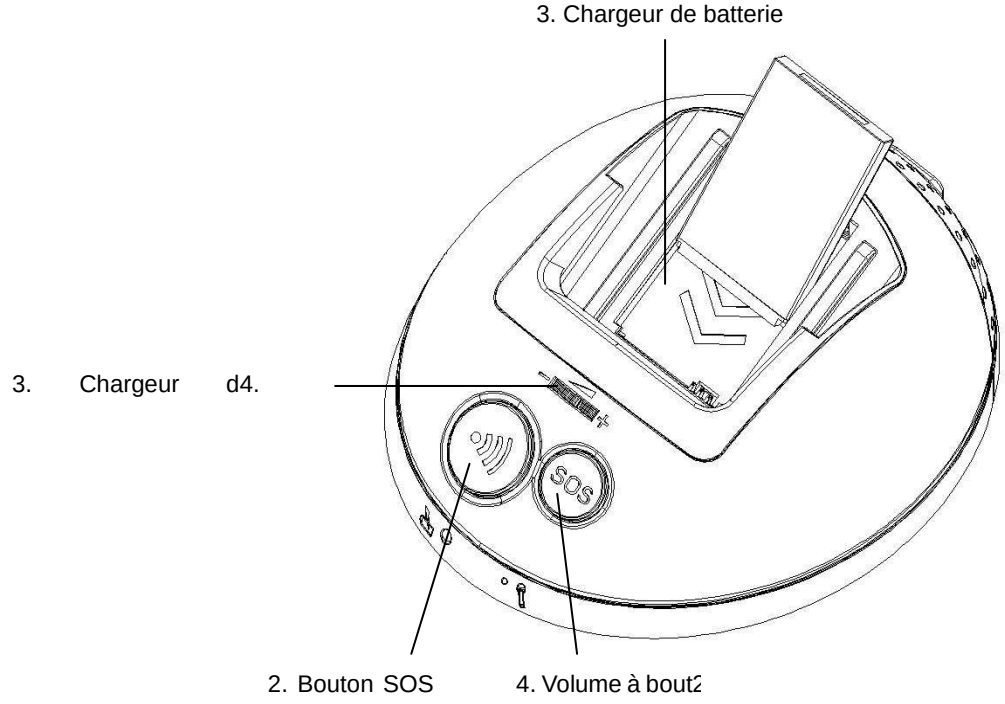

1. **Bouton d'appel:** Pour répondre ou mettre fin à un appel. L'appel sera automatiquement émis en mode haut-parleur.
2. **Bouton SOS:** l’appel SOS peut être émis en appuyant sur le bouton SOS placé sur la base d'accueil.
3. **Chargeur de batterie:** Insérez la batterie dans le compartiment prévu à cet effet. Lorsque l’appareil est placé sur la base de recharge, une indication LED rouge clignote. Une fois entièrement chargée, le voyant rouge devient vert.
4. **Volume à bouton rotatif:** Utiliser le bouton rotatif de droite à gauche afin d’augmenter ou diminuer le volume.

**
*

**
*

8. VOTRE COMBINÉ

8.1 ALLUMAGE

· Maintenez enfoncée la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone ; l'écran LCD du téléphone s'illumine, et affiche l'animation de démarrage.
Seules les interfaces de menu ne dépendant pas de la carte SIM sont accessibles lorsque cette dernière est absente ou installée de manière incorrecte.
· SI le code **PIN** est activé, le téléphone affiche “Veuillez saisir le code **PIN**” lors du démarrage. Saisissez le code **PIN** correct et appuyez sur la touche programmable gauche pour continuer.
· Si le code **PIN** est verrouillé, le message d'alerte pour la saisie du code **PUK** s'affichera sur l'écran au démarrage.
· Le téléphone cherchera automatiquement le réseau lors du démarrage.
Une fois la connexion au réseau effectuée correctement, le nom du réseau et la puissance du signal s'affichent ; si le réseau n'a pas été trouvé ou si l'enregistrement échoue, seuls les appels d'urgence ainsi que les fonctions n'exigeant pas la présence du réseau peuvent être utilisés.

8.2 EXTINCTION

En mode Veille, maintenez enfoncée la touche Fin pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne ; ceci peut être effectué en veille ou pendant une conversation.

8.3 EFFECTUER UN APPEL

Dans l'écran de veille, composez le numéro de téléphone puis appuyez sur la touche verte pour effectuer l'appel. Appuyez sur la touche Effacer pour supprimer un chiffre si nécessaire ou maintenez enfoncée la touche Effacer pour supprimer tous les chiffres.

8.4 RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone sonne et vibre, et affiche un message d'appel entrant. Appuyez sur la touche verte pour répondre à l'appel.

8.5 METTRE FIN À UN APPEL

Appuyez sur la touche rouge pour mettre fin à un appel ou annuler un appel sortant si nécessaire.

8.6 SERVICE D'URGENCE

Vous pouvez appeler les services d'urgence lorsque la carte SIM n'est pas insérée.
Contactez votre prestataire de services pour obtenir la fonction d'appel d'urgence.

8.7 JOURNAL D'APPELS

Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche verte pour visualiser tout le journal d'appels. Vous pouvez consulter l'heure, la date et le numéro de ces appels. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

**
*

**
*

9. ÉCRAN DE VEILLE

Après le démarrage, le premier écran qui apparaît est l'écran de veille :

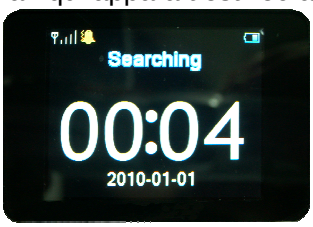

Cet écran affiche les icônes indiquant l'état du réseau, la puissance du signal, le niveau de charge de la batterie, l'heure, la date et les informations relatives à la configuration.

10. LISTE DES MENUS

Dans l'écran de veille :
Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu. Le menu contient les éléments suivants :
(1) Répertoire (2) Messages (3) Télécommande (4) Paramètres

La liste du menu est indiquée ci-dessous :

Répertoire Visualiser
Créer
Effacer
Tout effacer
État de la mémoire

Messages Créer
Boîte de réception
Tout effacer

Télécommande Contrôle à distance Actif/Inactif
Urgence

Paramètres
1) Alarme

2) **Sonnerie** Appel entrant
Son des messages

3) Heure & Date
4) **Langue** Automatique
Anglais
Français
Espagnol
Italien
Allemand
Néerlandais
Suédois

**
*

**
*

Finlandais
Danois
Norvégien

5) **Verrouillage du clavier** INACTIF
5 sec
30 sec
1 min
5 min

6) **Prothèse auditive** Active/Inactive

11. SMS À DISTANCE

Il est possible de paramétrer les fonctions ci-dessous par un SMS envoyé à distance :
□ Numéro favori □ numéro d'urgence □ Ajouter des numéros dans le répertoire □ Alarme.

Utilisation de la fonction SMS à distance **:**
Écrivez un SMS de la manière décrite ci-dessous sur un autre téléphone →Envoyez le message au téléphone Easycell →Lors de la réception du message SMS, le téléphone Easycell enregistre automatiquement les informations.

11.1 Définir un numéro favori

Composez : AT+L:nom:num
[Par exemple :] AT+L:Jack:123456789
-Les informations enregistrées dans le téléphone sont :
Nom : Jack Numéro : 123456789
-5 numéros favoris peuvent être enregistrés ; lorsque la limite est dépassée, le dernier numéro sera supprimé et remplacé par la nouvelle saisie.

11.2 Paramétrer le numéro d'urgence

Composez : AT+S:nom:num
[Par exemple :] AT+S: Police:123123123 (Si le numéro de la police est le 123123123)
Vous pouvez enregistrez un seul numéro d'urgence ; lorsqu'un nouveau numéro est paramétré, le numéro existant est remplacé par le nouveau numéro.

11.3 Ajouter une nouvelle entrée

Composez : AT+P:nom:num
[Par exemple :] AT+T:Jill:345345345 (La nouvelle entrée pour Jill est le 345345345)
Lorsque la limite est atteinte, vous ne pouvez pas ajouter d'autres entrées.

11.4 Paramétrer l'alarme

Composez : AT+A:hh:mm:contenu
[Par exemple :] AT+A: 19:23: Au revoir. (l'alarme est à 19:23. Le contenu est “Au revoir”.)
-Le réglage de l'heure doit être au format 24 heures.

**
*

**
*

-Le contenu : nombre maximal de 20 caractères.
Notes :
(1) Nom : le nombre maximal de caractères saisis est 16 ; lorsque la limite est atteinte, vous ne pouvez saisir d'autres caractères.
(2) Numéro : le nombre maximal de chiffres est de 20, et il ne peut être vide.

12. NUMÉRO FAVORI

5 numéros favoris peuvent être enregistrés.

-Appuyez sur la touche Numéro Favori pour accéder à la liste des numéros et la parcourir ; utilisez la touche Haut/Bas pour faire défiler les entrées.
-Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options :
1. **Visualiser** → □ Nom → Touche Menu pour éditer, touche Effacer pour supprimer des chiffres.
□ Numéro de téléphone →Saisir le numéro →Touche Menu pour enregistrer →Effectué
2. **Effacer**
3. **Envoyer un SMS** → Touche Menu pour débuter l'édition, touche Effacer pour supprimer des chiffres →Touche Menu pour confirmer et envoyer.

-Appuyez sur la touche Envoi pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

13. RÉPONDEUR

-Appuyez sur la touche Répondeur pour accéder au menu.
1. Lecture : (écouter les messages vocaux entrants.)
2. Paramètres : (pour paramétrer vos messages vocaux sortants.)
↓ Options
□ Actif/Inactif (appuyez sur la touche Menu pour activer ou désactiver le répondeur)
□ MS (Message Sortant)→ ① Lecture : écouter le message sortant.
② Réenregistrer : appuyez sur la touche Menu pour débuter l'enregistrement, mettre en pause ou continuer ; appuyez sur la touche Effacer pour sortir et sauvegarder.

-Lorsqu'il existe des messages vocaux entrants non lus, le témoin lumineux sur la station d'accueil reste allumé ; appuyez sur la touche Répondeur pour écouter les messages vocaux.

Note : ① Veillez à vous approcher autant que possible du microphone lors de l'enregistrement d'un message sortant.
② La limite de temps pour chaque message entrant est de 20 secondes.
③ Un seul message entrant peut être créé ; si un nouveau message est créé, il remplacera le précédent.

**
*

**
*

14. TÉLÉCOMMANDE

14.1 Contrôle à distance

Appuyez sur la touche Menu pour activer ou désactiver la fonction.

14.2 Appel d'urgence

Lorsque le clavier est verrouillé, le fait de maintenir enfoncée la touche d'appel d'urgence pendant 2 secondes peut également activer la fonction Appel d'Urgence.

Paramètres du numéro d'urgence (appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir les options ci-dessous.)

 Numéro d'urgence: saisir le numéro d'urgence du téléphone.

 État du SMS : appuyez sur “ * ” ou “ # ” pour sélectionner ACTIF or INACTIF afin d'activer ou de désactiver le SMS.

(État du SMS : lorsqu'un appel d'urgence SMS est activé, après la fin du compte à rebours jusqu'à 1, le SMS enregistré sera envoyé automatiquement au premier numéro favori.)

 Contenu du SMS : créer le message d'urgence.

◎Appuyez sur la touche Effacer pour sortir et sauvegarder.

15. MEDAILLLON SOS

1. Lors d’un appel entrant, appuyez sur le bouton SOS du médaillon pour répondre à l'appel.
2. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande SOS pour activer l’appel SOS.

Important: La distance de transmission en milieu ouvert est d’environ 100 mètres.

16. MESSAGES

DESCRIPTION DES ICÔNES DES MESSAGES

ICÔNE	DESCRIPTION
	SMS non lu Indique un SMS non lu dans votre boîte de réception.
	SMS lu Indique un SMS lu dans votre boîte de réception.

16.1 Créer

-Appuyez sur les touches du pavé numérique pour écrire un message.
-Appuyez sur “ * ” pour sélectionner un symbole, “ # ” pour changer la méthode de saisie.
-Appuyez sur la touche Menu pour confirmer et envoyer, et sur la touche Effacer pour supprimer des chiffres ou sortir.

**
*

**
*

16.2 Boîte de réception

-Tous les SMS reçus sont stockés dans votre boîte de réception.
-L'icône de SMS non lus s'affiche sur l'écran lorsqu'un nouveau message SMS est reçu. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche verte pour lire le SMS, l'heure et la date de réception, et l'identité de son émetteur.
-Après avoir lu le SMS, vous disposez de trois options pour ce message.

-Répondre	Pour envoyer une réponse.
-Effacer	Pour effacer le message.
-Éditer	Pour éditer le message ou le faire suivre à d'autres destinataires.

16.3 Tout effacer

Tout effacer	Pour effacer tous les messages de la boîte de réception.

17. RÉPERTOIRE

Cette fonction permet d'enregistrer les informations sur les correspondants.

17.1 Visualiser

-Appuyez sur la touche Menu pour parcourir les informations sur les correspondants, ou les éditer.

17.2 Créer

-Pour ajouter de nouvelles entrées au répertoire, appuyez sur la touche Menu pour effectuer la création, puis appuyez sur la touche Menu pour confirmer ou sur la touche Effacer pour sortir.

17.3 Effacer

-Appuyez sur la touche Menu pour confirmer l'effacement.

17.4 Tout effacer

-Effacer toutes les entrées des correspondants enregistrées dans le téléphone.
-Appuyez sur la touche Menu pour confirmer, et sur la touche Effacer pour annuler.

17.5 État de la mémoire

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire du répertoire.
-Téléphone
-Carte SIM

18. PARAMÈTRES

Le menu Paramètres contient les éléments suivants : (1) Alarme (2) Sonneries (3) Heure & Date (4)

**
*

**
*

Langue
(5) Verrouillage du clavier (6) Prothèse auditive

-Appuyez sur : la touche Menu ou la touche verte pour accéder au menu et aux options ;
La touche latérale Haut ou Bas pour faire défiler les menus ;
La touche Effacer pour revenir au menu précédent.

18.1 Alarme

Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux paramètres de l'alarme ; appuyez sur la touche Effacer pour annuler ou sortir.
-Heure
Éditer et paramétrer l'heure de l'alarme.
-Active/Inactive
Appuyez sur la touche * ou # pour activer ou désactiver l'alarme.
-Rappel d'alarme
Appuyez sur la touche * ou # pour régler la durée du rappel d'alarme.
-Mode
Appuyez sur la touche * ou # pour choisir le mode de l'alarme : Une seule fois/Personnalisé/Tous les jours.
-Contenu de l'alarme
Éditer le texte de l'alarme.

18.2 Sonnerie

1. Appel entrant
2. Son des messages
-Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir les options.
-Appuyez sur la touche Menu pour sauvegarder.

18.3 Heure & Date

Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu.
1. Heure
2. Date
3. Format de la date
-Appuyez sur la touche “*” ou “#” pour choisir le format de la date.
-Appuyez sur la touche Menu pour sauvegarder.

18.4 Langue

Sept langues sont disponibles.
Utilisez la touche Haut/Bas pour faire défiler les options, et la touche Menu pour sauvegarder.
1. Automatique (normalement sélectionné en fonction du pays de provenance de la carte SIM.)
2. Anglais
3. Français
4. Espagnol
5. Italien
6. Allemand
**
*

**
*

---

7. Néerlandais
8. Suédois
9. Finlandais
10. Danois
11. Norvégien

18.5 Verrouillage du clavier

Appuyez sur la touche latérale Haut ou Bas pour choisir la durée de verrouillage automatique du clavier.
INACTIF / 5 sec / 30 sec / 1 min / 5 min

18.6 Prothèse auditive

Appuyez sur la touche Menu pour activer ou désactiver la prothèse auditive.
Note : la fonction de prothèse auditive est uniquement disponible pendant l'appel.

19. TOUCHES DE RACCOURCI

19.1 Agenda

En mode Veille, appuyez longtemps sur la touche latérale Haut pour accéder à la fonction Agenda.

19.2 Calculatrice

En mode Veille, appuyez longtemps sur la touche latérale Bas pour accéder à la fonction Calculatrice.
Cette fonction vous permet d'effectuer des calculs simples.
Appuyez sur les touches du pavé numérique pour saisir les chiffres correspondants. Utilisez les touches de direction suivantes pour calculer :
Touche * : choisir entre + / - / × / ÷
Touche # : virgule décimale
Appuyez sur la touche Effacer pour annuler la saisie de chiffres.
Appuyez sur la touche Menu et sur la touche Envoi pour afficher le résultat du calcul.

20. STK ("SIM Tool Kits")

Si la carte SIM gère la fonction STK, le téléphone peut afficher différents menus de premier niveau pour les STK de différentes cartes.
Cette fonction doit être gérée par le prestataire de services. Pour utiliser cette fonction, celle-ci doit être gérée par le prestataire de services de la carte SIM, et les différentes fonctions disponibles dépendent complètement de cette gestion.

**
*

**
*

21. MODE DE SAISIE

Dans l'état d'édition de texte, appuyez sur la touche # pour changer le mode de saisie. Lorsque vous appuyez sur la touche #, les icônes suivantes (sans les descriptions) apparaissent en haut à droite de l'affichage.

Appuyez une seule fois sur une touche pour insérer la première lettre de la touche, deux fois pour la seconde lettre, etc.. Si vous cessez brièvement d'appuyer, la dernière lettre sur l'affichage est acceptée et votre téléphone attend la saisie suivante.
Par exemple, appuyez en continu sur la touche “2” ; les caractères “A”, “B”, “C”, “2” s'afficheront l'un après l'autre.
Le ou les caractères peuvent être saisis selon les listes suivantes :

21.1 MODE DE SAISIE EN ANGLAIS

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	, . ? ! 1	, . ? ! 1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.2 MODE DE SAISIE EN FRANÇAIS

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVÚÜ8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.3 MODE DE SAISIE EN ESPAGNOL

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1

**
*

**
*

2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVÚÜ8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.4 MODE DE SAISIE EN ITALIEN

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2À	abc2à
3	DEF3ÈÉ	def3èé
4	GHI4Ì	ghi4ì
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ò	mno6ò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8Ù	tuv8ù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.5 MODE DE SAISIE EN ALLEMAND

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÄÀ	abc2äà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ö	mno6ö
7	PQRS7	pqrs7
8	TVU8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.6 MODE DE SAISIE EN NÉERLANDAIS

Touche	Caractères en majuscule	Caractères en minuscule
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÇÄÁÀÂ	abc2çäáàâ
3	DEF3ËÉÈÊ	def3ëéèê
4	GHI4ÏÍÌÎ	ghi4ïíìî

**
*

**
*

5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖÓÒÔ	mno6öóòô
7	PQRS7	pqrs7ß
8	TUV8ÜÚÛÙ	tuv8üúûù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.7 MODE DE SAISIE DE CHIFFRES

Appuyez sur la touche # pour passer du mode Saisie au mode Saisie de Chiffres, puis appuyez sur les touches correspondantes du pavé numérique.

21.8 MODE DE SÉLECTION DE SYMBOLES

Dans chaque mode de saisie, vous pouvez appuyer sur la touche * pour insérer les symboles suivants.

Touche	Lettres
*	, . ‘ ? ! ” @ ¥ _ ^ { } \ [~] | # ¤ % & ( ) * + - / : ; < = > ¡ § ¿ ↵

Appuyez sur les touches 2/4/6/8 pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Appuyez sur la touche programmable gauche pour insérer le symbole.

**
*